

Handleiding montage fiets

Voorwiel monteren

Het voorwiel zit los van de fiets in de doos. Dit komt doordat de fiets anders niet in de doos past. U dient het voorwiel zelf te monteren. Zie in de onderstaande stappen hoe u dit het beste kunt doen:

Verwijder al het plastic en karton voordat u begint.

Stap 1: Om het voorwiel te monteren dient u eerst de voorvork stangen te draaien, totdat deze naar voren wijzen.


Stap 2: Schroef beide *asmoeren* (a) los.

Stap 3: Plaats het voorwiel nu tussen de stangen van de voorvork in de *voorwielhouders* (e).

Stap 4: Vergeet niet de *borgringen* (d) aan beide kanten tussen de *voorwielhouder* en de *asmoer* te plaatsen.

Stap 5: Schroef de *asmoeren* nu weer op de *as* (b) van de *naaf* (c).

Uw voorwiel is gereed voor gebruik.

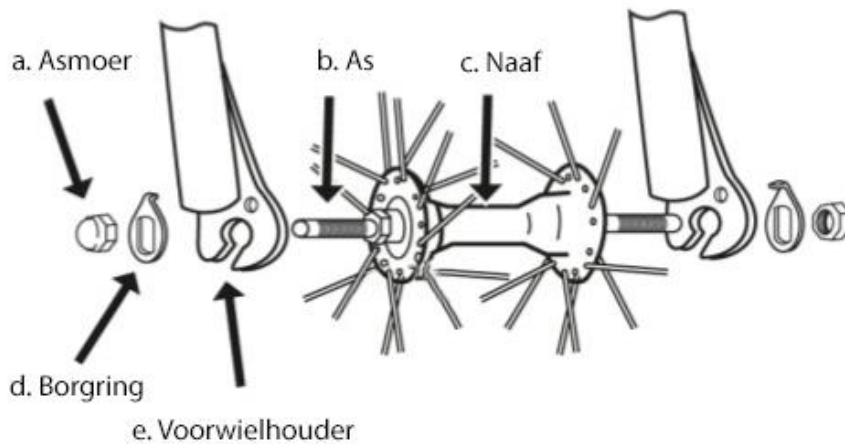

Spatbord en voorverlichting monteren


Als eerste maakt u het voorspatbord aan het frame vast.
Het spatbord boven het voorwiel dient als volgt te worden gemonteerd:

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Heeft u een voordrager? Begin dan bij **stap 4**.

Stap 2: Draai de *schroef* los en haal deze uit het frame.

*Draai de voorlamp aan het beugeltje vast met een schroevendraaier en een sleutel.
(De koplamp kan in model verschillen, montage blijft hetzelfde)*

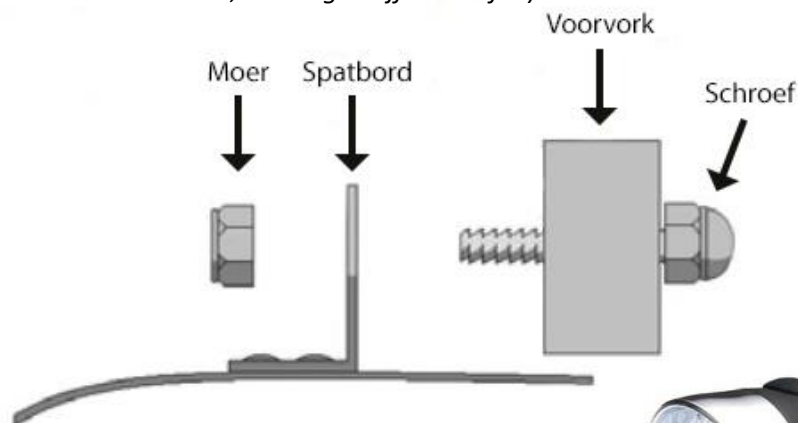

Stap 3: Plaats de *beugel* van de *voorlamp* tussen de *voorvork* en de *schroef* in.

Stap 4: Wanneer u de *schroef* in de *voorvork* heeft geplaatst, dient u het *spatbord* aan de andere zijde op de *schroef* te plaatsen.

Stap 5: Draai de *moer* vast aan de *schroef*. Zorg ervoor dat het *spatbord* recht staat voordat u de *moer* strak aandraait.

Stap 6: Bevestig de spatbordstangen in de **kleine doorgang** naast de as van het voorwiel.



Mocht er geen kleine doorgang zijn, dan dient u de spatbordstang op de as van het voorwiel te bevestigen.

Uw spatbord en verlichting zijn nu gereed.



Stuur met vaste stuurpen monteren

Tijdens het fietsen is het belangrijk om goed te kunnen sturen.
Volg de onderstaande stappen om uw stuur goed te kunnen monteren:

Verwijder al het plastic en karton voordat u begint.

Stap 1: Vet de stuurpen in voordat u deze plaatst. Dit zal de kans op oxidatievorming verkleinen en zorgt ervoor dat u uw stuur weer gemakkelijk in hoogte kan verstellen.

Stap 2: Houd wel rekening met eventuele kabels op het stuur. Zorg dat de kabels naar voren wijzen en deze de bestuurder niet in de weg zitten.

Stap 3: Plaats het stuur in het frame.

De markering op de stuurpen moet in het frame verdwijnen.

Stap 4: Check of het stuur in de gewenste hoogte voor u staat.


Stap 5: Check of het stuur en het voorwiel op een lijn staan.

Stap 6: Draai de expanderbout goed vast.

Stap 7: De hellingshoek van het stuur kunt u aanpassen door de onderstaande stuurklem bout los te draaien.

Uw stuur is nu gereed voor gebruik.

Inbussleutel 6mm

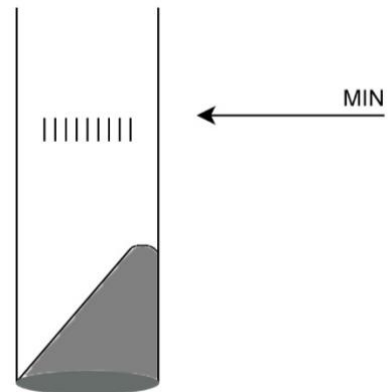

Stuur met verstelbare stuurpen monteren

Tijdens het fietsen is het belangrijk om goed te kunnen sturen.
Volg de onderstaande stappen om uw stuur goed te kunnen monteren:

Verwijder al het plastic en karton voordat u begint.

Stap 1: Vet de stuurpen in voor u deze plaatst. Dit zal de kans op oxidatievorming verkleinen en zorgt ervoor dat u uw stuur weer gemakkelijk in hoogte kan verstellen.

Stap 2: Houd wel rekening met eventuele kabels op het stuur. Zorg dat de kabels naar voren wijzen en deze de bestuurder niet in de weg zitten.

Stap 3: Plaats het stuur in het frame.

De markering op de stuurpen moet in het frame verdwijnen.

Stap 4: Check of het stuur in de juiste hoogte voor u staat.

Stap 5: Check of het stuur en het voorwiel op een lijn staan.

Stap 6: Draai de expanderbout goed vast.

Stap 7: De afstand van het stuur tot het zadel kunt u stellen door de bout onder het stuur iets los te draaien.

Stap 8: Kantel het stuur naar de gewenste stand.

Stap 8: Draai de bout aan de onderzijde van het stuur weer goed vast.

De hellingshoek van het stuur kunt u aanpassen door de volgende stappen te volgen:


Stap 10: Draai de (twee of vier) stuurklem bouten los.

Stap 11: Kantel tot u de gewenste hellingshoek heeft.

Stap 12: Draai de (twee of vier) stuurklem bouten weer goed vast.

De markering op de stuurpen moet in het frame verdwijnen.

Uw stuur is nu gereed voor gebruik.

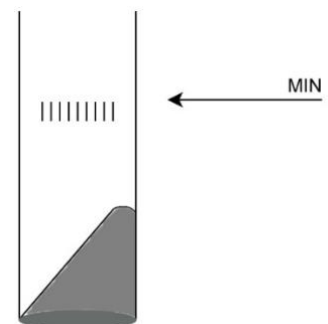

Bel monteren

De bel dient voor de veiligheid van u en uw medefietsers. Volg de onderstaande stappen om de bel te monteren:

Benodigheden:

- *Kruiskopschroevendraaier*

Stap 1: Draai het schroefje onder de bel los.

Stap 2: Plaats de bel op de gewenste plek op het stuur. Met uw duim dient u gemakkelijk bij de lepel te kunnen.

Stap 3: Draai het schroefje weer goed vast.

Uw bel is gereed voor gebruik.




Tijdens het monteren van de pedalen dient u goed te kijken op de linker en rechter pedaal. Wanneer de verkeerde pedaal op de verkeerde kant van de fiets wordt gemonteerd zal het schroefdraad beschadigen, waardoor de pedaal niet meer bevestigd kan worden. Volg de onderstaande stappen voor een goede montage van de pedalen:

Let goed op welke de **linker** en de **rechter**pedaal is.

Als dit niet lukt, kijk dan goed of u de **linker** of de **rechter** pedaal in uw hand heeft.

Uw pedalen zijn gereed voor gebruik.

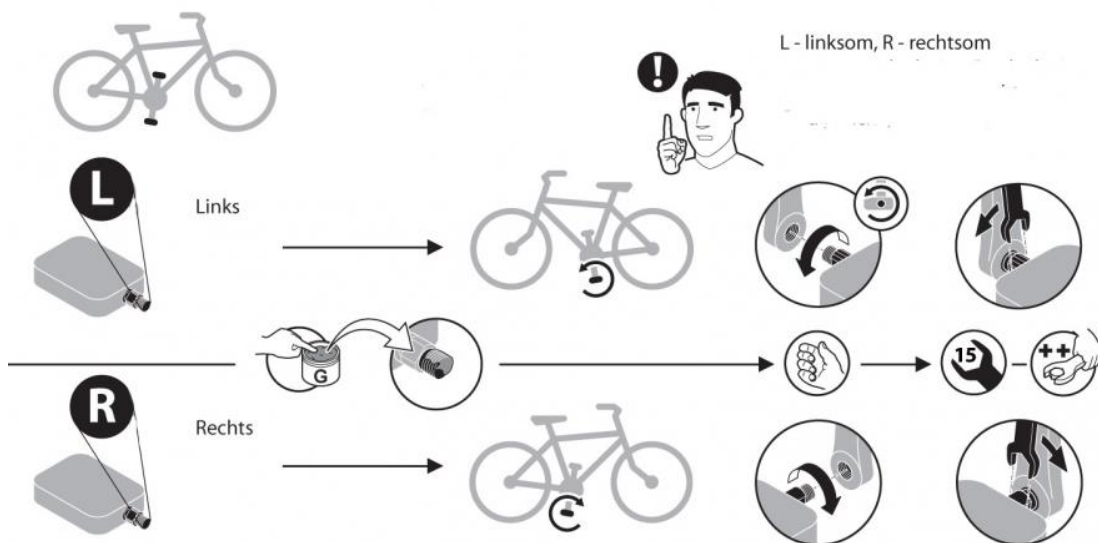

Zadel monteren

Voor een goede houding op uw fiets is het belangrijk om een goede zitpositie te hebben. Volg de onderstaande stappen voor een gezonde zitpositie:

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Vet de zadelpen in voordat u deze plaatst. Dit zal de kans op oxidatievorming verkleinen en zorgt ervoor dat u uw zadel weer gemakkelijk in hoogte kan verstellen.

Stap 2: Schuif de zadelpen in het zadel.

Stap 3: Draai beide bouten van de zadelstrop goed vast.

Stap 4: Plaats de zadelpen in het frame.

De markering op de zadelpen moet in het frame verdwijnen.

Stap 5: Houd de gewenste hoogte vast.

Stap 6: Draai de schroef op de zadelpen goed vast met een inbussleutel.



Figure 9



Figure 10

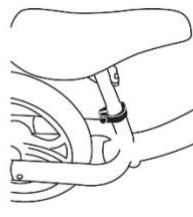


Figure 11



Figure 12

Stap 7: Draai beide bouten van de zadelstrop iets los.

Stap 8: Zorg dat het zadel horizontaal staat.

Stap 9: Draai beide bouten van de zadelstrop weer goed vast.

Uw zadel is nu gereed voor gebruik.

Zadel met zadelklem monteren

Voor een goede houding op uw fiets is het belangrijk om een goede zitpositie te hebben. Volg de onderstaande stappen voor een gezonde zitpositie:

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Vet de zadelpen in voordat u deze plaatst. Dit zal de kans op oxidatievorming verkleinen en zorgt ervoor dat u uw zadel weer gemakkelijk in hoogte kan verstellen.

Stap 2: Schuif de zadelpen in het zadel.

Stap 3: Draai beide bouten van de zadelstrop goed vast.

Stap 4: Plaats de zadelpen in het frame.

De markering op de zadelpen moet in het frame verdwijnen.

Stap 5: Draai de *stelmoer* met uw hand vast.

Stap 6: Houd de gewenste hoogte vast.

Stap 7: Duw het *armpje* van de zadelklem nu dicht.



Stap 8: Draai beide bouten van de zadelstrop iets los.

Stap 9: Zorg dat het zadel horizontaal staat.

Stap 10: Draai beide bouten van de zadelstrop weer goed vast.

Uw zadel is nu gereed voor gebruik.

Mechanische schijfrem afstellen

Loopt de remklauw aan op de remschijf, dan dient u de schijfrem te afstellen.
Zie onderstaande stappen hoe u de remmen kunt afstellen:

Stap 1: Draai *bout (a)* los tot de remklauw vrij kan bewegen.

Stap 2: Plaats het voorwiel tussen de vorken en *de remschijf* in de remklauw.

Stap 3: Draai *bout (c)* los.

Stap 4: Span de kabel tot de remblokken dicht op de remschijf staan.

Stap 5: Draai *bout (c)* weer goed vast.

Met de stelschroef kunt u de kabel handmatig spannen of ontspannen.

Stap 6: Draai *bout (b)* los totdat het wiel vrij kan ronddraaien.

Stap 7: Knijp de handrem in en draai beide *bouten (a)* vast.

Stap 8: Laat de handrem weer los.




Stap 9: Draai aan *bout (b)* totdat de ruimte tussen *de remschijf* en *het remblok* ongeveer 1 mm is.

Stap 10: Draai *de stelbout* en *de borgmoer* om de weerstand van de handrem naar wens af te stellen.

Stap 11: Wanneer de gewenste weerstand is afgesteld, dient u *de borgmoer* weer vast te draaien.

Controleer, door het wiel te draaien, of de remblokken tegen de remschijf aanlopen.

Uw remmen zijn gereed voor gebruik.

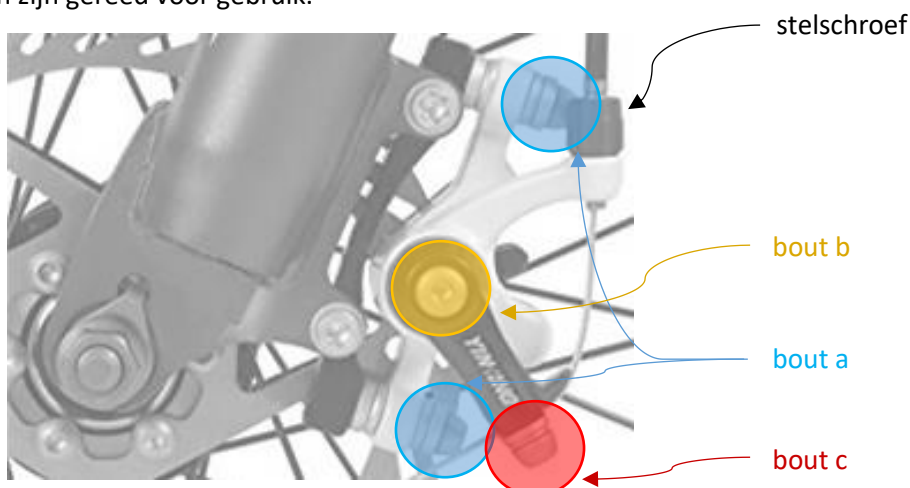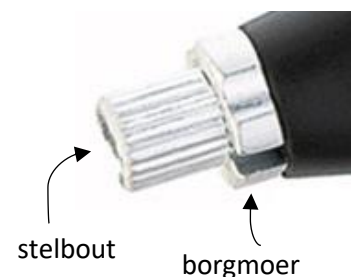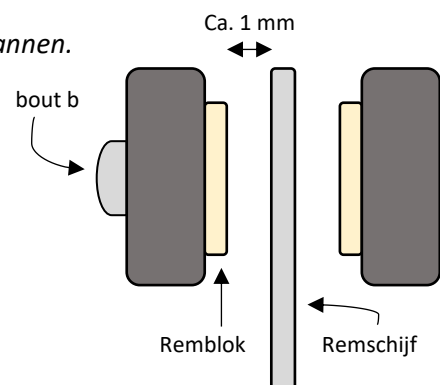


Mechanische remblokken vervangen

Na heel wat kilometers te hebben gefietst, is het weer tijd om de remblokken van uw fiets te vervangen.

Zie onderstaande stappen hoe u de remblokken van een mechanische rem kunt vervangen:

Stap 1: Demonteer het desbetreffende wiel waar de remklauw op bevestigd is.

Stap 2: Draai de remblokborgschroef (2) los.

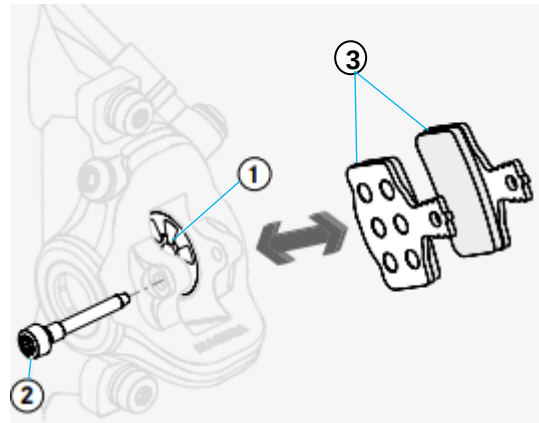

Stap 3: Haal de remblokken (3) en het veertje eruit.

Stap 4: Plaats het veertje tussen de twee nieuwe remblokken (3) en plaats deze in de remklauw.

De remblokken (3) worden met magneten (1) in positie gehouden.

Stap 5: De remblokborgschroef (2) dient door de oren van de remblokken (3) en het veertje te lopen.

Nieuwe remblokken dient u eerst in te remmen. Zorg dat u voor uw eerste rit tientallen keren van ca. 30 km/u naar een volledig stilstand remt. Herhaal dit ook met de achterrem.

Uw remmen zijn gereed voor gebruik.

Hydraulische remblokken centreren


Als het voorwiel van uw fiets niet soepel ronddraait doordat de remklauw tegen de remschijf aanloopt, dan dient u de schijfrem te centreren.

Zie onderstaande stappen hoe u de remmen kunt centreren:

Stap 1: Draai de schroeven (8) van de remklauw los totdat deze vrij kan bewegen.

Stap 2: Knijp de handrem in.

Stap 3: Draai de schroeven (8) van de remklauw weer vast.

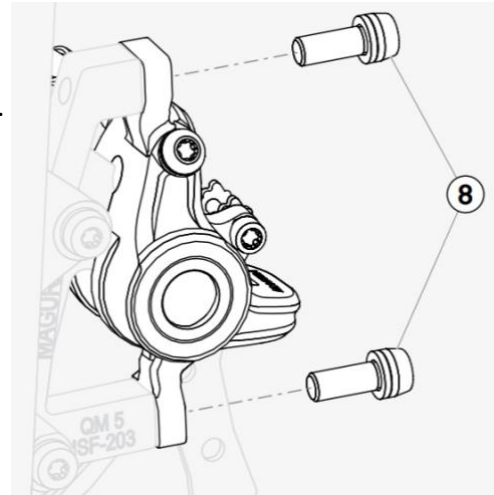

Draai het wiel met de hand rond om te controleren of de remklauw nog steeds tegen de remschijf aanloopt. Als het niet is gelukt, herhaal bovenstaande stappen dan opnieuw.

Uw remmen zijn gecentreerd.


Hydraulische remblokken vervangen

Na heel wat kilometers te hebben gefietst, is het weer tijd om de remblokken van uw fiets te vervangen.

Zie onderstaande stappen hoe u de remblokken van een hydraulische rem kunt vervangen:

Stap 1: Demonteer het desbetreffende wiel waar de remklauw op bevestigd is.

Stap 2: Draai de remblokborgschroef (2) los.

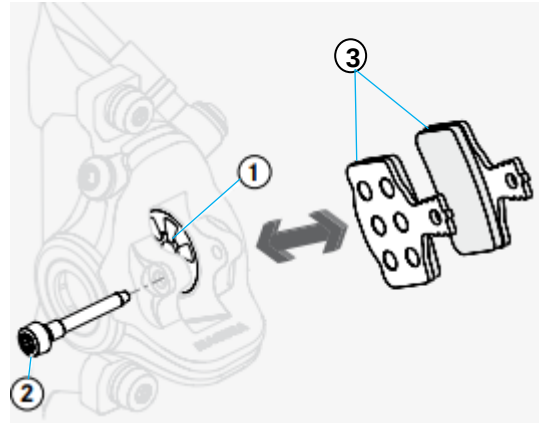

Stap 3: Haal de remblokken (3) en het veertje eruit.

Stap 4: Plaats het veertje tussen de twee nieuwe remblokken (3) en plaats deze in de remklauw.

De remblokken (3) worden met magneten (1) in positie gehouden.

Stap 5: De remblokborgschroef (2) dient door de oren van de remblokken (3) en het veertje te lopen.

Stap 6: Knijp meerdere keren aan de handrem tot het drukpunt weer de goede positie inneemt.

Nieuwe remblokken dient u eerst in te remmen. Zorg dat u voor uw eerste rit tientallen keren van ca. 30 km/u naar een volledig stilstand remt. Herhaal dit totdat de remmen niet veel kracht meer nodig hebben om tot stilstand te komen. Herhaal dit ook met de achterrem.

Uw remmen zijn gereed voor gebruik.


Hydraulische handrem afstellen

U kunt uw handremmen zodanig afstellen zodat u hier gemakkelijk bij kunt als u op uw fiets zit. Zie onderstaande stappen hoe de handremmen kunnen worden afgesteld:

Stap 1: Draai aan *schroef (3)* om de handrem naar wens te stellen.

Houd afstand tussen de hendel van de handrem en het handvat (2).

Knijp in de handrem. De handrem mag niet tegen het handvat (2) aankomen.

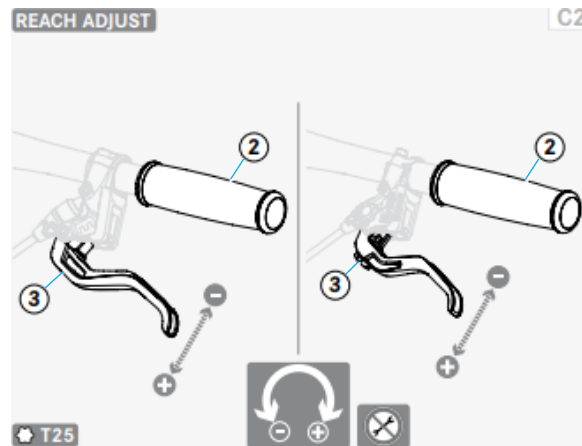

Caliper rem afstellen

De remmen van uw fiets moeten goed worden afgesteld in verband met uw veiligheid. Zorg ervoor dat de remblokken recht op de velg staan wanneer u deze inknijpt, en niet op de band. U kunt de remblokken gemakkelijk losschroeven om deze bij te stellen.

In de stappen hieronder staat beschreven hoe u de remmen het beste kunt afstellen.

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.


Stap 1: Wanneer de *remblokken* niet goed staan, dient u de schroef op de *remblokken* een stukje los te draaien.

Stap 2: Verplaats de *remblokken* totdat deze zowel horizontaal als verticaal goed op de velg te staan.

Stap 3: Draai de schroef van de *remblokken* goed vast.

Knijp de handrem in om te zien wat het resultaat na elke stap is.

Stap 4: Check of de *remblokken* recht op de velg staan. Zo niet, dan dient u de stappen te herhalen.

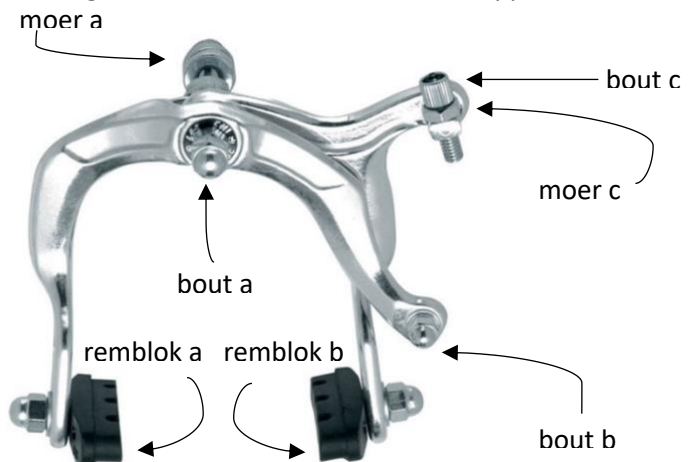

Stap 5: Knijp de handrem in.

Stap 6: Draai *bout (b)* los.

Stap 7: Trek de remkabel zodat deze gespannen staat.

Laat ongeveer 0,5 cm ruimte tussen remblok (b) en de velg.

Stap 8: Draai *bout (b)* weer goed vast.

Knijp de handrem in om te zien of deze niet te strak of te los is.

Stap 9: Wanneer u *bout (c)* en *moer (c)* rechtsom draait komt *remblok (b)* verder van de velg af. De handrem zal door deze handeling losser komen te staan.

Wanneer u *bout (c)* en *moer (c)* linksom draait komt *remblok (b)* dichterbij de velg. De handrem zal door deze handeling strakker komen te staan.

Stap 10: Draai *moer (c)* weer goed vast.

Stap 11: De remblokken kunt u centreren door *bout (a)* en *moer (a)* tegelijk te roteren met de daarvoor bestemde sleutel.

Uw remmen zijn gereed voor gebruik.

V-Brake afstellen

De remmen van uw fiets moeten goed worden afgesteld in verband met de veiligheid. Zorg ervoor dat de remblokken recht op de velg staan wanneer u deze inknijpt, en niet op de band. U kunt de remblokken gemakkelijk losschroeven om deze bij te stellen.

In de stappen hieronder staat beschreven hoe u de remmen het beste kunt afstellen:


Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Wanneer de remblokken niet goed staan, dient u de schroef op de remblokken een stukje los te draaien.

Stap 2: Verplaats de remblokken totdat deze zowel horizontaal als verticaal goed op de velg te staan.

Stap 3: Draai de schroef van de remblokken goed vast.

Stap 4: Check nog even of de remblokken recht staan. Zo niet, dan dient u deze stappen te herhalen.

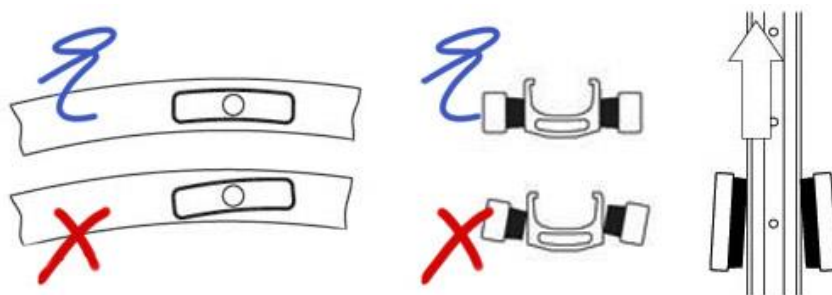

Velgremkabel afstellen

Wanneer de remmen op de velg zijn gecentreerd, kunt u de remkabel afstellen. Dit kunt u doen door de volgende stappen te volgen:

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Zorg dat u de *borgmoer (a)* van de handrem losdraait.

Stap 2: Knijp de handrem tot de helft in.

Stap 3: Draai de *stelbout (b)* los tot het wiel blokkeert.

Stap 4: Draai het wiel rond om te kijken of het wiel vrij draait zonder tegen de remblokken aan te komen.

Stap 5: Als bij **stap 4** het gewenste resultaat behaald is, kunt u de *borgmoer* en de *stelbout* weer vastdraaien. Is dit niet het geval, ga dan naar **stap 5**.

In de stappen hieronder gaan we de remkabel spannen.

Stap 6: U dient de *moer (c)* los te draaien met een inbussleutel.


Stap 7: Druk de *armen van de rem (d)* naar elkaar toe, zodat de remblokken tegen de velg aankomen.

Stap 8: Span de *remkabel (e)* totdat de *armen van de rem* tegen de velg aanblijven.

Stap 9: Draai de *moer (c)* weer goed vast.

Stap 10: Herhaal **stap 1** tot en met **stap 5**.

Voor de achterrem kunt u dezelfde stappen gebruiken.

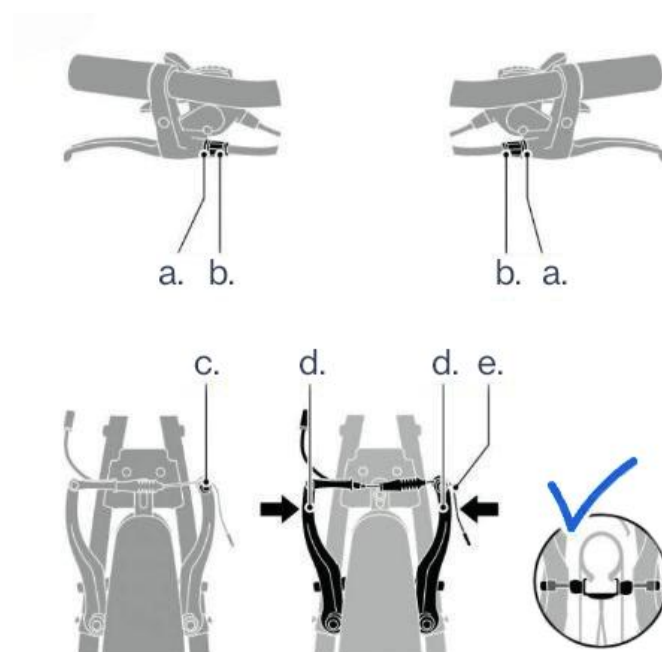

Velgremblokken centreren

Het kan zijn dat na het stellen van de V-Brake en de remkabel, de remblokken niet gecentreerd staan.


Hoe u deze dient te centreren, ziet u in de volgende stappen:

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Draai aan de *stelschroef (f)* om de remblokken fijn af te kunnen stellen.

Stap 2: Als u de schroef indraait, gaat het remblok van de velg af. Als u de schroef uitdraait, gaat het remblok naar de velg toe. De afstand tussen de remblokken en de velg moeten aan beide kanten gelijk zijn.

Uw remmen zijn gereed voor gebruik.

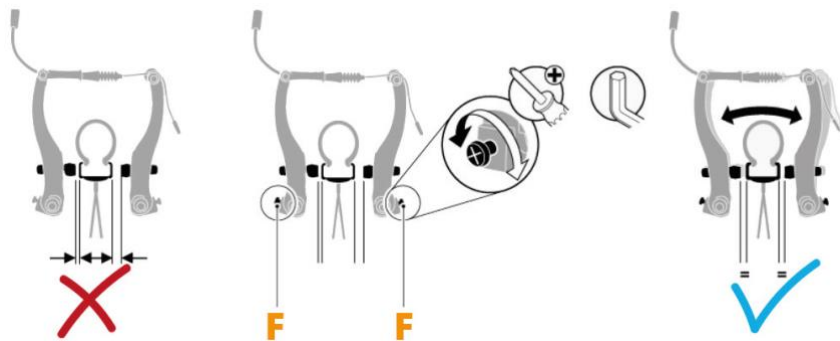

Naaf met 3 versnellingen afstellen

Om comfortabel te kunnen fietsen dienen de versnellingen goed te zijn afgesteld. De versnellingen kunt u gemakkelijk zelf afstellen.

Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Schakel de fiets naar de tweede versnelling.

Stap 2: Draai de trappers vooruit tot de ketting goed op de tandwielen terecht komt.

Stap 3: Draai de *kabelafstelmoer (a)* los.



Stap 4: Speel met de *kabelafstelbout (b)* tot het gele balkje tussen de twee witte strepen terecht komt.

Stap 5: Schroef de *kabelafstelmoer (a)* weer goed vast.

Stap 6: Draai de trappers van de fiets vooruit terwijl u de fiets schakelt naar de eerste en hierna naar de derde versnelling.

Stap 7: Schakel de fiets nu weer naar de tweede versnelling. Het gele balkje hoort tussen de twee witte strepen te staan. Is dit niet het geval? Begin dan weer bij **stap 3**.

Uw Nexus 3-Speed versnellingen zijn gereed voor gebruik.

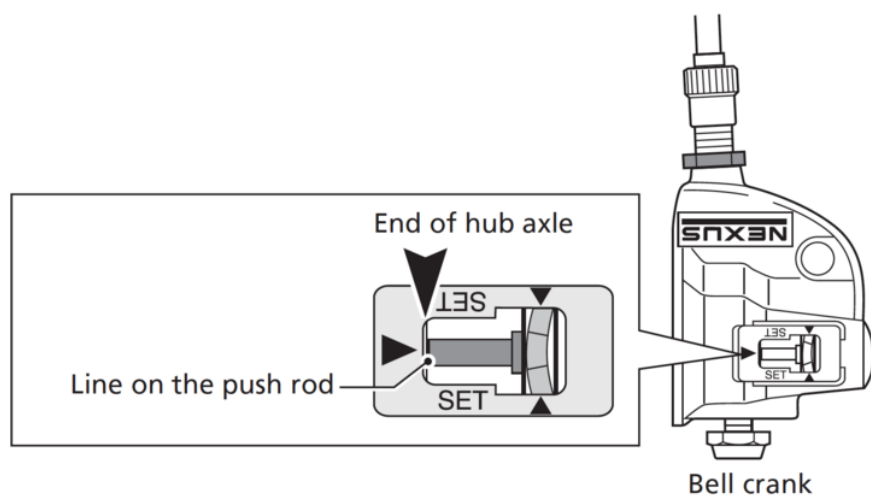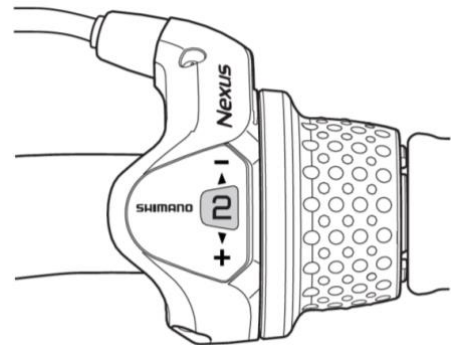

Naaf met 7 versnelling afstellen

Om comfortabel te kunnen fietsen dienen de versnellingen goed te zijn afgesteld. De versnellingen kunt u gemakkelijk zelf afstellen.

Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Schakel de fiets naar de vierde versnelling.

Stap 2: Draai de trappers vooruit tot de ketting goed op de tandwielen terecht komt.

Stap 3: Indien nodig zult u de kettingkast moeten demonteren.


Stap 4: Speel met de *kabelstelcilinder (b)* tot de twee gele strepen op een lijn staan.

Stap 5: Schroef de *kabelafstelmoer (a)* weer goed vast.

Stap 6: Draai de trappers van de fiets vooruit terwijl u de fiets schakelt naar andere versnellingen.

Stap 7: Tot slot schakelt u de fiets weer naar de vierde versnelling. De twee gele strepen horen op een lijn te staan. Is dit niet het geval? Begin dan weer bij **stap 4**.

Uw Nexus 7-Speed versnellingen zijn gereed voor gebruik.

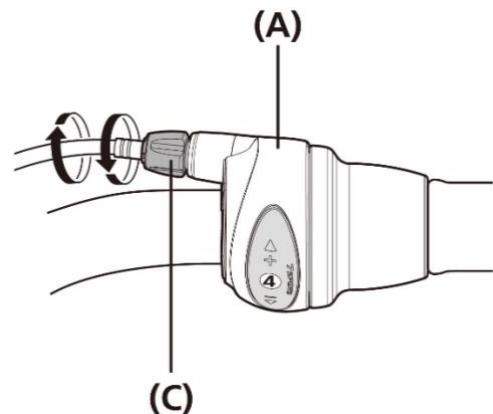

Derailleur versnellingen afstellen

De versnellingen kunt u gemakkelijk zelf afstellen door de fiets ergens te plaatsen waar de wielen vrij rond kunnen draaien. U heeft namelijk twee handen nodig om de derailleur versnelling af te stellen. Uw ene hand bij de derailleur en uw andere hand bij de trappers. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Stap 1: Schakel naar de laagste versnelling.

Stap 2: Draai de trappers handmatig vooruit, terwijl u voorzichtig de derailleur naar het wiel toe duwt. U zult merken dat de ketting naar het *grootste achter tandwiel* schuift.

Stap 3: Check of de ketting soepel op het *grootste achter tandwiel* draait.

Stap 4: Is dit niet het geval, draai dan beetje bij beetje aan *schroef (L)* tot de ketting wel soepel draait op dit tandwiel.

Schakel de versnelling ter controle na elke draai aan *schroef (L)*.

Stap 5: Laat de derailleur nu los

Stap 6: Draai de trappers vooruit totdat de ketting op het *kleinste achter tandwiel* draait.

Stap 7: Check of de ketting soepel op het *kleinste achter tandwiel* draait.



Stap 8: Is dit niet het geval, draai dan beetje bij beetje aan *schroef (H)* tot de ketting wel soepel draait op dit tandwiel.

Schakel de versnelling ter controle na elke draai aan *schroef (H)*.

Stap 9: Wanneer u nare geluiden hoort, kunt u dit afstellen door middel van de twee *stelschroeven (c)*.

Stap 10: Schakel de versnellingen tijdens het draaien van een van de twee *stelschroeven (c)*, tot u geen nare geluiden meer hoort.

Uw derailleur versnellingen zijn gereed voor gebruik.

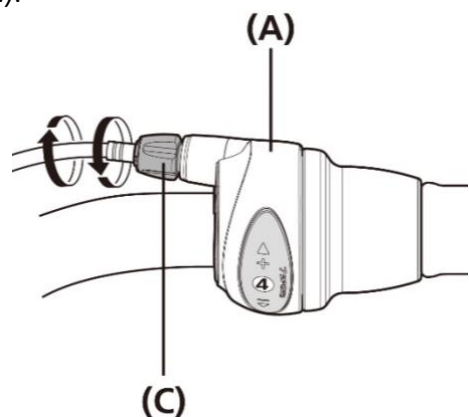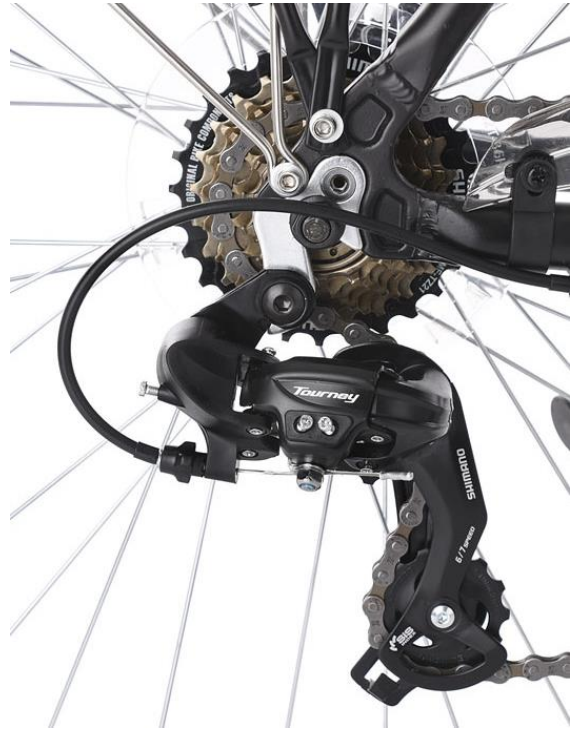

Voorderailleur afstellen


De voorderailleur kunt u gemakkelijk zelf afstellen door de fiets ergens te plaatsen waar de wielen vrij rond kunnen draaien. Het is handig dat u twee handen gebruikt om de derailleur versnelling af te stellen. In uw ene hand een schroevendraaier voor de derailleur, en uw andere hand bij de trappers. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

*Controleer of de derailleur ongeveer 1 mm boven het grootste tandwiel staat en parallel loopt met de ketting. Als dit zo is, ga dan door naar **stap 4**.*

Stap 1: Draai bout (c) los.

Stap 2: Plaats de derailleur totdat deze ongeveer 1 mm boven het grootste tandwiel staat en parallel loopt met het grootste tandwiel.

Stap 3: Draai bout (c) weer goed vast.

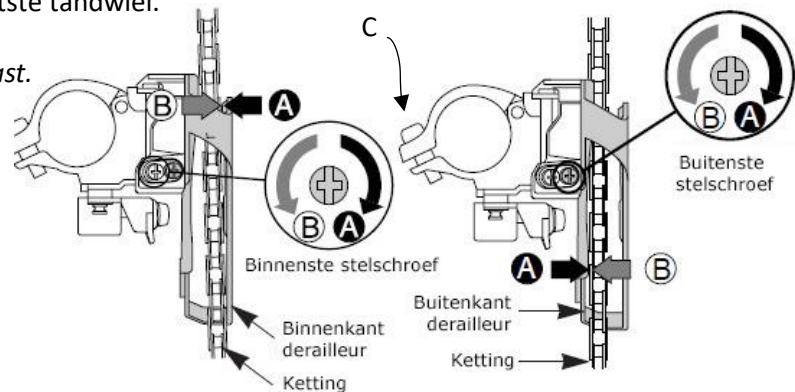

Stap 4: Schakel de ketting bij de voorderailleur naar het kleinste tandwiel. Schakel de ketting bij de achter derailleur naar het grootste tandwiel.

Stap 5: Draai de derailleurkabel bij de voorderailleur los van de klembout.

Stap 6: Draai aan stelschroef (L) totdat de buitenkant van de derailleur ongeveer 1 mm van de ketting staat.

Stap 7: Trek de derailleurkabel strak en draai de verstelnippel op de derailleurkabel zo ver mogelijk linksom

Stap 8: Trek de kabel met de hand strak en draai de klembout vast.

Stap 9: Schakel de ketting naar het kleinste tandwiel bij de achter derailleur.

Stap 10: Draai stelschroef (H) los totdat de derailleur niet meer in de weg zit van de ketting.

Stap 11: Schakel de ketting voorzichtig totdat de binnenkant van de derailleur ongeveer 0,5 mm van de ketting staat.

Stap 12: Draai stelschroef (H) weer aan totdat weerstand voelbaar is.

Uw derailleur versnellingen zijn gereed voor gebruik.

Zijwielen monteren

Evenwicht speelt een grote rol bij het fietsen. Zijwielen zijn hiervoor een goed hulpmiddel. Volg de onderstaande stappen om de zijwielen op de juiste manier te monteren:

Verwijder al het plastic en karton voordat u begint.

Stap 1: Draai de schroef door het wiel en door de beugel van de zijwielen.

Stap 2: Draai deze goed vast met een bout.

Stap 3: Zorg dat de fiets rechtop staat.

Stap 4: Draai de *asmoer* los aan één kant.

Voorkom dat aan beide kanten de asmoeren worden losgedraaid.

Stap 5: Plaats een bevestigingsbeugeltje op de *as* van het achterwiel.

Stap 6: Plaats de beugel van de zijwielen.


Stap 7: De beugels dienen verticaal naar beneden te staan.

Stap 8: Draai de *asmoer* weer vast aan de zijde die u los heeft gedraaid.

Stap 9: Herhaal deze stappen ook voor de andere kant van de fiets.

De achterband moet te allen tijde op de grond staan. De zijwielen horen niet tegelijk op de grond te staan.

Uw zijwielen zijn gereed voor gebruik.

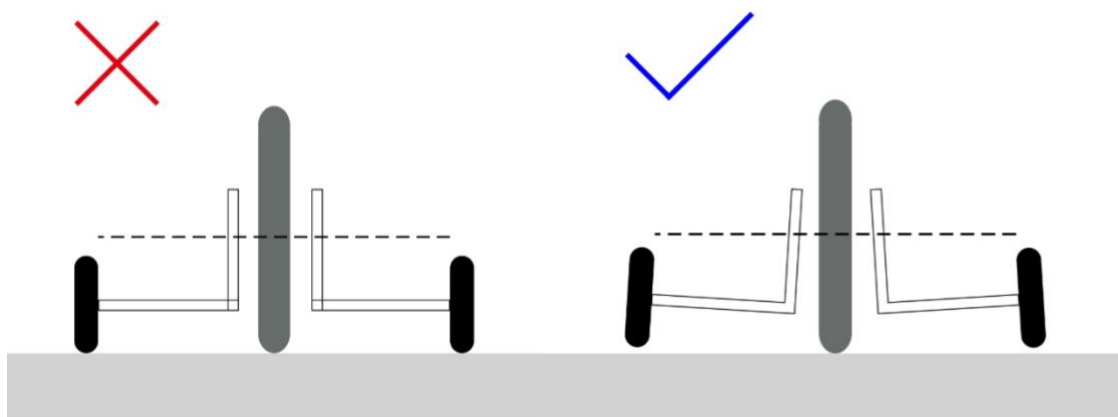

Voordrager monteren

De voordrager komt in een aparte kartonnen doos.

Wanneer u deze uitpakt, zitten de volgende onderdelen in de doos:

1x	<i>Balhoofd bevestiging</i>
1x	<i>Horizontale rek</i>
1x	<i>Verticale rek</i>
2x	<i>Staande stangen</i>
8x	<i>M5 inbusbouten</i>
8x	<i>M5 moeren</i>

Verwijder al het plastic en karton voor u begint.

Stap 1: Schroef de stuurpen van uw fiets los.

Stap 2: Til het stuur omhoog

Stap 3: Plaats de *balhoofd bevestiging* en plaats uw stuurpen weer op zijn plek.

Stap 4: Plaats nu het *verticale rek* tussen het *horizontale rek*. Deze monteert u met vier *M5 inbusbouten* en *M5 moeren*.

Stap 5: Monteer met twee *M5 inbusbouten* en *M5 moeren* de twee *staande stangen* aan het *horizontale rek* van de voordrager. Het haakje aan een van de twee *staande stangen* dient naar voren te wijzen.

Stap 6: Tot slot monteert u de twee *staande stangen* aan het voorwiel. U dient de twee asmoeren los te schroeven, zodat de as van het voorwiel door de gaten die aan het uiteinde van de twee *staande stangen* zijn terechtkomen.

(Let op! Per model kan het verschillen waar u de twee staande stangen aan vast moet schroeven).

Stap 7: Schroef de asmoeren weer op de as.

Uw voordrager is gereed voor gebruik.

Achterlicht monteren

Verlichting is van groot belang in verband met de veiligheid van uzelf en andere weggebruikers. In de meeste gevallen werkt het achterlicht direct, en hoeft u verder niks te doen. Mocht het zijn dat het achterlicht toch niet werkt?

Volg de onderstaande stappen om het achterlicht juist te monteren:

Stap 1: Verwijder de plastic strip (a).

*Druk op de knop op het achterlicht. Als het achterlicht niet werkt, ga dan verder bij **stap 2**.*

Stap 2: Draai de schroef op het achterlicht los.



Stap 3: Trek het kapje voorzichtig van het achterlicht af.

Stap 4: Haal de batterijen uit het lampje.

Stap 5: Plaats de batterijen weer terug.

Stap 6: Controleer of uw achterlicht nu werkt.

Uw achterlicht is gereed voor gebruik.

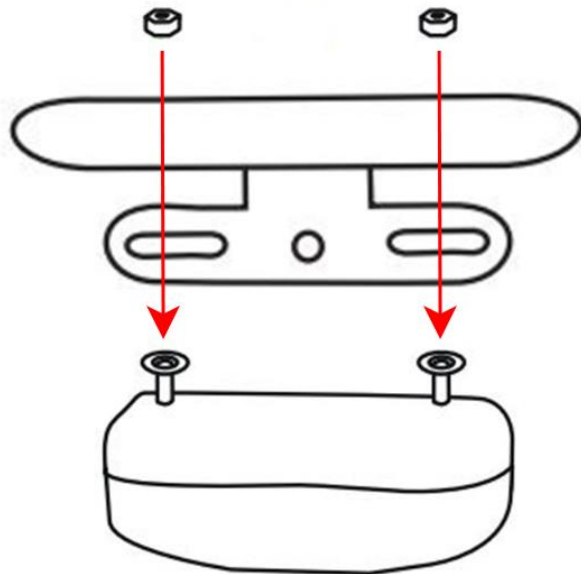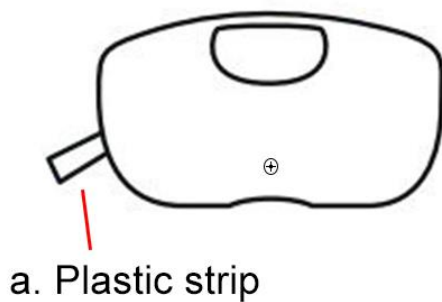

Snelbinder vastzetten

Snelbinders zijn vaak handig om uw bagage op de achter drager strak bijeen te houden. Volg de onderstaande stappen om de snelbinders te kunnen monteren:

Stap 1: Pak een uiteinde van de snelbinder.

Stap 2: Draai het uiteinde een kwartslag tegen de klok in.

Stap 3: Plaats het uiteinde in de daarvoor bestemde haakjes.

Stap 4: Herhaal deze stappen voor de andere kant.

Uw snelbinder is gereed voor gebruik.



Bandenspanning controleren

Om comfortabel en veilig te kunnen fietsen, dienen de banden op de juiste spanning te staan. Volg de onderstaande stappen om de juiste bandenspanning te vinden:

Stap 1: Check eerst welk soort ventiel u heeft.

Stap 2: Draai het *dopje* van het ventiel.

Heeft u een *frans ventiel*? Draai deze dan eerst open.

Stap 3: Plaats een pomp met een spanningsmeter op het ventiel.

Stap 4: Kijk of de spanning op de spanningsmeter overeenkomt met de spanning op de buitenband.

De spanning op de buitenband staat aangegeven met 'psi' of 'bar'.

3,5 bar	4,0 bar	4,5 bar	5,0 bar	5,5 bar	6,0 bar	6,5 bar	7,0 bar
50,8 psi	58,0 psi	65,3 psi	72,5 psi	79,8 psi	87,0 psi	94,3 psi	101,5 psi

In de tabel hierboven is het u makkelijk gemaakt door de bar en psi maten aan te geven.

Stap 5: Kijk uit tijdens het oppompen van de banden, de maten op de buitenband zijn leidend.

Pomp uw banden geleidelijk op, de buitenband dient binnen de velg te blijven. Vet desnoods het deel tussen de buitenband en de velg in.

'min' staat voor 'minimaal'

'max' staat voor 'maximaal'

Heeft u een *frans ventiel*? Draai deze dan eerst dicht.

Stap 6: Draai het *dopje* op het ventiel.

Stap 7: Draai de *velgmoeren* indien aanwezig goed vast.

Uw banden zijn gereed voor gebruik.



Hollands



Auto




Frans

Stabilisator monteren

Handig op transport- en moederfietsen, omdat bij deze fietsen het zeer gebruikelijk is gewicht op het stuur te nemen.

Volg de onderstaande stappen om de stabilisator te monteren:

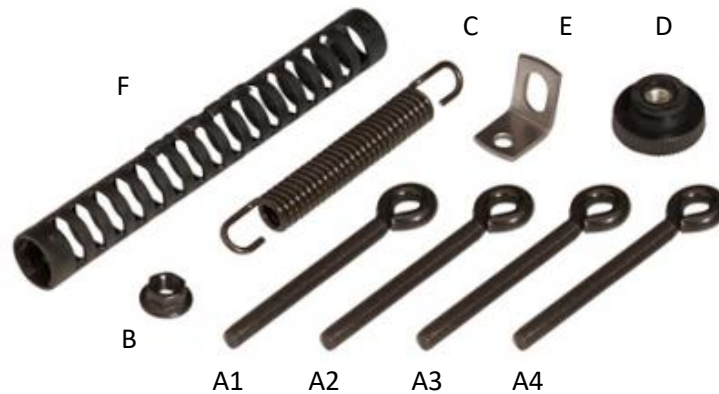

Stap 1: Plaats *moer B* op het gat onder het frame en *schroef A1* in het frame.

Stap 2: Plaats *schroef A2* door *schroef A1*.

Stap 3: Draai *moer D* vast aan *schroef A2*.

Stap 4: Haak *vering C* aan de ene kant op *schroef A2* en aan de andere kant in het daarvoor bestemde gaatje aan de voorvork.

Stap 5: Plaats *onderdeel F* over *vering C*.

Uw stabilisator is gereed voor gebruik.



Stuurslot gebruiken

Handig op transport- en moederfietsen, omdat bij deze fietsen het zeer gebruikelijk is gewicht op het stuur te nemen.

Volg de onderstaande stappen om het stuurslot te gebruiken:

Op het stuurslot ziet u dat u deze naar beide kanten kunt draaien.

Stap 1: Draai het stuurslot rechtsom om het stuur te blokkeren.


Stap 2: Draai het stuurslot linksom om het stuur vrij te geven.



Ketting spannen zonder kettingspanner

Een gespannen ketting zorgt voor het soepel schakelen tussen de versnellingen en voorkomt dat de ketting telkens van de tandwielen af valt.

Stap 1: Druk de ketting op de aangegeven plaats op de foto en controleer of de ketting meer of minder dan ca. 1 cm speling heeft. Indien dit afwijkt, ga dan verder met **stap 2**.

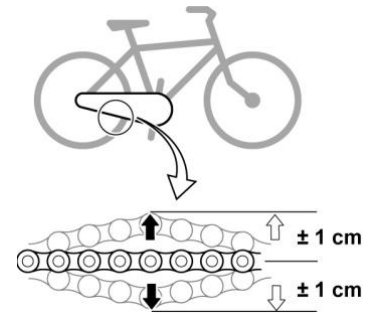


Wanneer u uw ketting moet spannen, is het handig om uw fiets op de kop te plaatsen.

Stap 2: Heeft u geen *afdekkap* of lakdoek, ga dan naar **stap 3**. Verwijder de *afdekkap* (a) of lakdoek van uw kettingkast.

Stap 3: U dient de *wielmoeren* (b) iets los te draaien, maar draai deze er niet uit. (Het is normaal dat de *as* lichtjes klemt).

Stap 4: Draai de *bevestigingsbout* (c) van de *reactiearm* (d) los.

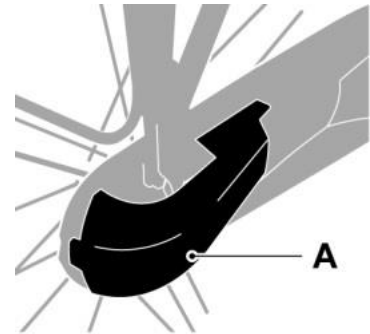

Strakker: Wanneer u constateert dat de kettingspanning te laag is, dient u het achterwiel verder naar achteren te duwen. Dit zorgt ervoor dat de ketting strakker staat.

Losser: Wanneer u constateert dat de kettingspanning te hoog is, dient u het achterwiel verder naar voren te duwen. Dit zorgt ervoor dat de ketting losser staat.

Stap 5: Druk de ketting nu weer op de aangegeven plaats op de foto, en controleer of de ketting nu goed gespannen staat (stap 1).


Stap 6: Als de ketting op de gewenste spanning staat, dient u de *wielmoer* (b) aan de zijde van het tandwiel goed vast te draaien.

Stap 7: Duw het wiel naar het midden, tussen de twee vorken.

Stap 8: Plaats de *afdekkap* (a) of span de lakdoek weer over de ketting.

Stap 9: Schroef nu de *wielmoeren* (b) en de *bevestigingsbout* (c) van de *reactiearm* (d) weer goed vast.


Uw ketting is gereed voor gebruik.

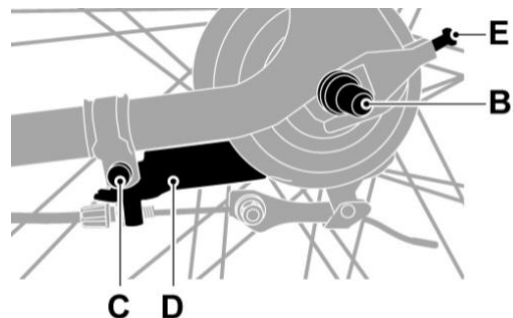

Ketting spannen met kettingspanner

Een gespannen ketting zorgt voor het soepel schakelen tussen de versnellingen, en voorkomt dat de ketting telkens van de tandwielen af valt.

Stap 1: Druk de ketting op de aangegeven plaats op de foto en controleer of de ketting meer of minder dan ca. 1 cm speling heeft. Indien dit afwijkt, ga dan verder met **stap 2**.

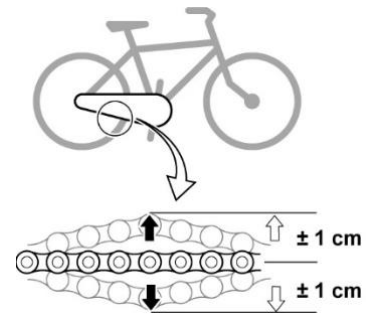


Wanneer u uw ketting moet spannen, is het handig om uw fiets op de kop te plaatsen.

Stap 2: Heeft u geen *afdekkap* of lakdoek, ga dan naar **stap 3**. Verwijder de *afdekkap* (a) of lakdoek op uw kettingkast.

Stap 3: U dient de *wielmoeren* (b) iets los te draaien, maar draai deze er niet uit.

Stap 4: Draai de *bevestigingsbout* (c) van de *reactiearm* (d) los.

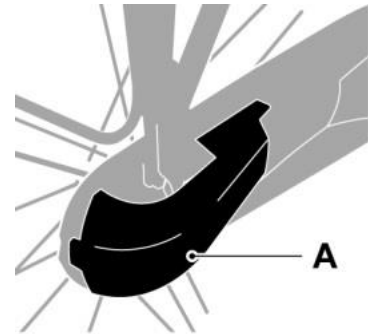

Te strak: Wanneer u constateert dat de ketting te strak staat, dient u de *kettingspanners* (c) evenveel rechtsom te draaien en het achterwiel verder naar voren te duwen.

Te los: Wanneer u constateert dat de ketting te los staat, dient u de *kettingspanners* (c) evenveel linksom te draaien en het achterwiel verder naar voren te duwen.

Stap 5: Duw het wiel naar het midden, tussen de twee vorken.

Stap 6: Draai aan de *kettingspanners* (c) om de houding van het wiel fijn af te stellen.


Stap 7: Druk de ketting nu weer terug op de aangegeven plaats op de foto, en controleer of de ketting nu goed gespannen staat (stap 1).

Stap 8: Als de ketting op de gewenste spanning staat, dan dient u beide *wielmoeren* (b) goed vast te draaien.

Stap 9: Plaats de *afdekkap* (a) of span de lakdoek weer over de ketting.

Stap 10: Schroef nu de *bevestigingsbout* (c) van de *reactiearm* (d) weer goed vast.

Uw ketting is gereed voor gebruik.

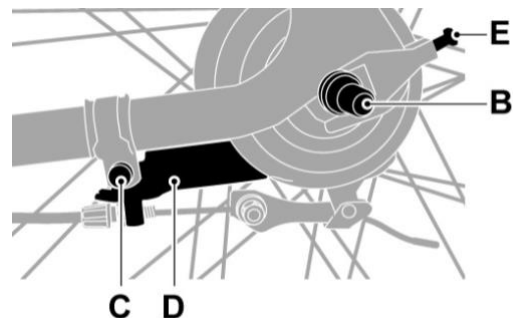

Tip

Heeft u een stalen frame?

- Spuit dan voor uw eerste rit de fiets in met blanke lak of een siliconenspray. Dit zal de kans op oxidatie vorming verkleinen.